

PLANUNG VON KAMINEN

Allgemeine Hinweise

Angrenzende Bauteile


Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten kommt es beim Kamin immer zu Anschlüssen und Verbindungen mit anderen, angrenzenden Bauteilen. Hier sind einige Grundsätze zu beachten.

Anschluss zu brennbaren Bauteilen

Generell dürfen brennbare Baustoffe nicht unmittelbar an den Kamin anstoßen. Das Ausmaß des Abstandes wird in den einzelnen Landesbauordnungen festgelegt und beträgt gemäß CE-Zeichen 5 cm.


Besonderes Augenmerk wird auch auf Putztüren gelegt. Auch hier gibt es in den Landesbauordnungen genaue Regelungen, wobei hier der Abstand in der Regel 50 cm beträgt.

Anschluss Holzständerwand mit Verkleidung

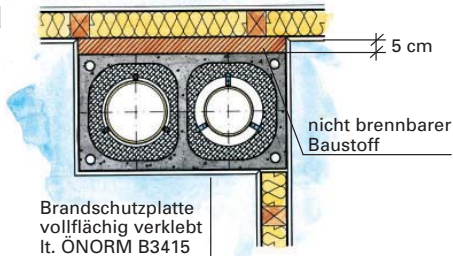

Ausbildung von Wandanschlüssen Kombination im Eckbereich verputzt

Trennfuge z.B. Kellenschnitt

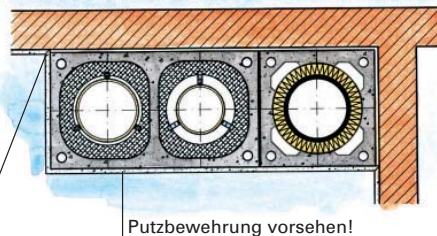

Bitte beachten Sie die Richtlinien der Putzhersteller.

Dichte Gebäudehülle:

Auf Grund der Anforderungen an eine dichte Gebäudehülle ist der Bereich der Außenwand hinter einem Kamin zu verputzen oder zu verspachteln.